

Гипсокартонные перегородки в помещениях

РЕКОМЕНДАЦИИ



СТРОЙПАРК
Дом. Сад. Ремонт. Счастье.


www.stroypark.su



СТРОЙПАРК

Дом. Сад. Ремонт. Счастье.

ПЕРЕГОРОДКИ

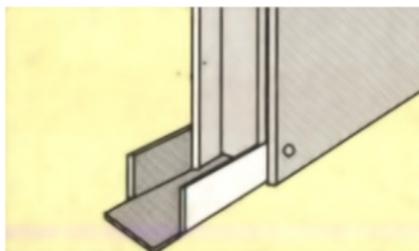

Вместо показанного на рисунке металлического каркаса можно изготовить несущую конструкцию из деревянных брусьев.



Для улучшения тепло- и звукоизоляции на заднюю сторону напольных, стеновых и потолочных профилей наклеивается изоляционная лента.




Отрезать по размеру горизонтальный профиль (ПН-профиль) и закрепить на полу и на потолке специальными забивными дюбелями (расстояние между дюбелями около 50 см).



Вертикальные направляющие ПН вставляются в горизонтальные профили сверху и снизу, затем крепятся к стене (расстояние между креплениями 50 см).



Стоечный вертикальный профиль ПС вставляется сначала в напольный, а затем в потолочный профиль на одинаковом расстоянии, например, 60 см (в зависимости от размера гипсокартона и направления монтажа) и выравниваются по вертикали.

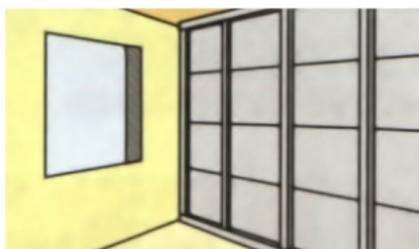

Гипсокартон можно монтировать вертикально или горизонтально.



СТРОЙПАРК

Дом. Сад. Ремонт. Счастье.



Для дверей в качестве перемычки используется специальный ПН профиль (профиль жесткости), закрепляемый к смонтированным стойкам.



Для установки двери необходимо использовать специальную дверную коробку из стоек. Соблюдайте все указания инструкции по монтажу.



Резка гипсокартонных плит (минимальная толщина = 12,5 мм): надрезать на лицевой стороне, переломить по краю стола, разрезать картон с обратной стороны. Также можно использовать ножовку или лобзик.



Обработать кромки рубанком - под прямым углом или уклоном. На верхней кромке срезать фаску - для заделки стыков раствором.



Плиты (первая сторона стены) привернуть саморезами на расстоянии 25 см к профилям. Звукоизоляционный зазор между плитами и стеной, потолком и полом должен составлять 10 мм.




В пространстве между панелями проложить коммуникации. Затем заполнить изоляционными матами (из минераловаты) для звуко- и теплоизоляции.




СТРОЙПАРК

Дом. Сад. Ремонт. Счастье.

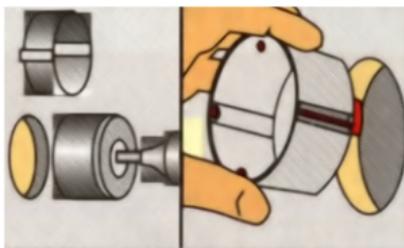

Отверстия для розеток и выключателей вырезать фрезой-насадкой до установки плит. Установить на распорки розеточные коробки.

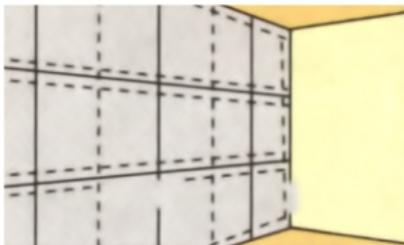

ГКЛ первого ряда на второй стороне стены должны быть в 2 раза уже. Смещение стыков повышает жесткость перегородки.



Места стыков, примыкания и головки шурупов заделать шпаклевкой для швов. После высыхания отшлифовать шпаклевку наждачкой.



Сухую поверхность перегородки можно грунтовать, красить, оклеивать обоями или облицевать плиткой.

Настоящая листовка носит только информационный характер. Подробные правила монтажа и использования отдельных продуктов определяются в инструкции эксплуатации. "Стройпарк" не несет никакой ответственности за ущерб, являющийся следствием неправильного монтажа или использования продуктов, а в частности их монтажа и использования не в соответствии с инструкцией эксплуатации.



СТРОЙПАРК

Дом. Сад. Ремонт. Счастье.

ул. Пушкина, 59/1
ул. Вершинина, 76/2

www.stroypark.su