



СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ХИМИЯ

# Как зашпаклевать трещины на гипсовой стене

РЕКОМЕНДАЦИИ



**СТРОЙПАРК**  
Дом. Сад. Ремонт. Счастье.


[www.stroypark.ru](http://www.stroypark.ru)



# СТРОЙПАРК

Дом. Сад. Ремонт. Счастье.



## 1. Подготовка

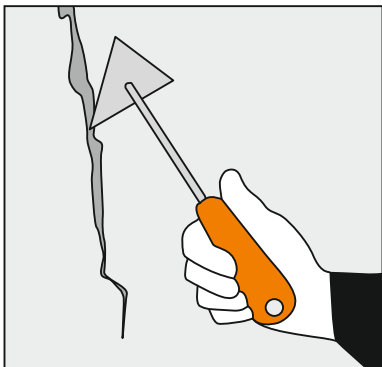

Закройте защитными чехлами мебель, застелите пол.

Зачистите трещины на гипсовой стене, чтобы они приобрели в сечении V - образную форму, а их края были ровными.

Для этого используйте специальный шпатель или треугольный скребок.

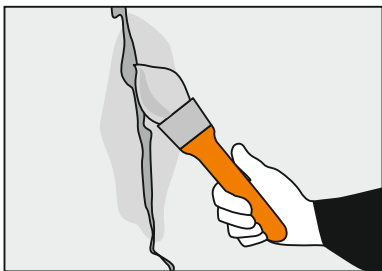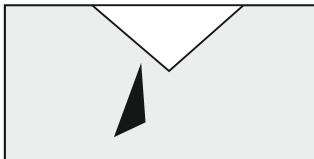


Тщательно вычистите от пыли. Внутри трещины прогрунтуйте поверхность при помощи круглой кисти, чтобы шпаклевка хорошо пристала.

Оставьте сохнуть примерно на 24 часа.

### СОВЕТ

При работе на старом гипсе может понадобиться укрепитель основы.

## 2. Шпаклевание

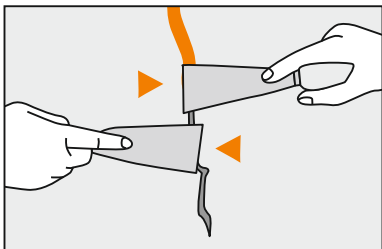


Шпаклюйте заделочной шпаклевкой с помощью шпателя. Наносите шпаклевку перпендикулярно трещине, чередуя направления движения шпателя.



# СТРОЙПАРК

Дом. Сад. Ремонт. Счастье.

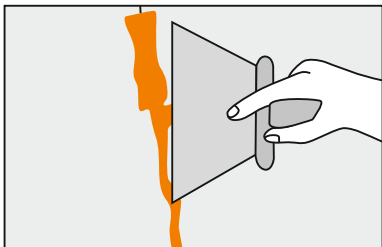


Убирайте излишки нанесенной шпаклевки. Выравнивайте поверхность, чтобы не было шероховатостей.



Оставьте просохнуть в течение 1-12 часов, в зависимости от объема нанесенной шпаклевки. Если необходимо, нанесите второй слой шпаклевки.

После просушки отполируйте тонкой наждачной бумагой.

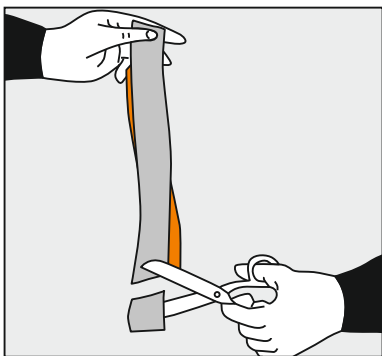

На глубокие трещины или на трещины, которые могут возобновляться, необходимо наложить полосы малярного холста.

#### Примечание:

существует уже готовая к использованию заделочная шпатлевка для трещин, которые могут возобновляться.

#### СОВЕТ

При раскрытии глубоких трещин им надо придавать форму врубki, чтобы шпаклевка плотно пристала, и не могла оттуда вытесняться. Для придания щели такой формы можно использовать старую отвертку.



Форма врубki



# СТРОЙПАРК

Дом. Сад. Ремонт. Счастье.

## 2. Нанесение покрытия на стену



До нанесения на стену покрытия иногда бывает необходимо наклеить полосы бумаги для подготовки стены, чтобы покрытие не разорвалось. Для этого приложите смоченную в воде полосу бумаги прямо на трещину, и поверху наклейте листы покрытия.



На косяк дверного, оконного проема или на более широкие трещины наклеивайте полосы "английским" способом. Вырежьте полосы шириной 15 см и 25 см из обоейной бумаги для предварительной оклейки стен. Промажьте клеем на столе полосу шириной 25 см. Наложите вдоль этой проклеенной полосы вторую смоченную в воде полосу шириной 15 см. Именно она образует компенсационный шов. Подклейте эту конструкцию в угол между косяком и стеной. После того как высохнет, нанесите покрытие.

### Примечание:

можно использовать готовую шпаклевочную смесь для подвижных швов

*Настоящая листовка носит только информационный характер. Подробные правила монтажа и использования отдельных продуктов определяются в инструкции эксплуатации. "Стройпарк" не несет никакой ответственности за ущерб, являющийся следствием неправильного монтажа или использования продуктов, а в частности их монтажа и использования не в соответствии с инструкцией эксплуатации.*



# СТРОЙПАРК

Дом. Сад. Ремонт. Счастье.

ул. Пушкина, 59/1  
ул. Вершинина, 76/2

[www.stroypark.su](http://www.stroypark.su)