



САНТЕХНИКА

# Установка душевой кабины

РЕКОМЕНДАЦИИ



**СТРОЙПАРК**  
Дом. Сад. Ремонт. Счастье.

[www.stroypark.su](http://www.stroypark.su)



# СТРОЙПАРК

Дом. Сад. Ремонт. Счастье.

## УСТАНОВКА ДУШЕВОЙ КАБИНЫ

### ПОДГОТОВКА НЕОБХОДИМОГО ИНСТРУМЕНТА

Для установки душевой кабины вам потребуются следующие инструменты и материалы:

- силиконовый герметик;
- уровень, рулетка, карандаш;
- электродрель (с набором сверл);
- набор отверток;
- набор гаечных ключей (или разводной ключ);
- ножовка по металлу.

### ПРОВОДКА КАНАЛИЗАЦИИ



1. Подсоедините сливной шланг к сливной трубе в стене и обработайте герметиком место соединения. Установите фиксирующую прокладку в сточное отверстие поддона.



2. Обработайте уплотнительную прокладку сточного узла силиконовым герметиком. Затем установите его под поддон напротив фиксирующей прокладки и закрепите винтами.

### МОНТАЖ ПОДДОНА И КАБИНЫ



3. Прикрепите к стене фиксирующие скобы (входят в комплект) на такую высоту, чтобы была возможность установки защитной (декоративной) панели. Если установка кабины будет

производится без использования панели, то фиксирующие скобы должны быть установлены на такую высоту, которой будет достаточно для подключения к канализационной системе. Место соединения с канализационной системой обработайте герметиком. Проверьте соединение на герметичность. Вставьте поддон по уровню и зафиксируйте ножки с помощью гаек.



# СТРОЙПАРК

Дом. Сад. Ремонт. Счастье.



4. Установите створки душевой кабины в вертикальном положении на душевой поддон. С помощью уровня добейтесь, чтобы они стояли ровно.



5. Просверлите отверстия в отмеченных местах и вставьте дюбеля диаметром 8 мм (при сверлении отверстий не включайте «виброрежим», пока не углубитесь на толщину плитки). Нанесите немного герметика под нижний край и на тыльную сторону стоек.



6. Приложите направляющие профили к стене, заверните шурупы на 2-3 оборота, проверьте вертикальность установки профилей. Заверните до упора установочные винты.



7. Заделайте герметиком стык между стеной и поддоном и сразу же разгладьте шов пальцем, смоченным в мыльной воде.



8. Установите защитную (декоративную) панель, скрывающую ножки и систему слива.



# СТРОЙПАРК

Дом. Сад. Ремонт. Счастье.

## УСТАНОВКА АКРИЛОВОЙ ВАННЫ

### ПОДГОТОВКА НЕОБХОДИМОГО ИНСТРУМЕНТА

Для установки акриловой ванны вам потребуются следующие инструменты и материалы:

- силиконовый герметик;
- уровень, рулетка, карандаш;
- набор отверток;
- набор гаечных ключей (или разводной ключ).

### МОНТАЖ ВАННЫ



1. Переверните ванну вверх дном и разметьте на ванне центральную ось и оси, на которых будут установлены ножки.



2. Прикрутите ножки к дну ванны саморезами. **ВНИМАНИЕ!** Используйте только те саморезы, которые идут в комплекте.



3. Вкрутите в ножки регулировочные винты с пластиковыми наконечниками.



# СТРОЙПАРК

Дом. Сад. Ремонт. Счастье.



4. Прикрутите к стене монтажные пластины (входят в комплект всех угловых ванн) или монтажные деревянные бруски. **ВНИМАНИЕ!** Необходимо учесть высоту декоративной панели.



5. Соберите сифон и подсоедините его к канализации.



6. Установите ванну по уровню и зафиксируйте контргайки на ножки.

7. Заполните ванну водой и проверьте герметичность подсоединения сифона и канализации.

---

*Настоящая листовка носит только информационный характер. Подробные правила монтажа и использования отдельных продуктов определяются в инструкции эксплуатации.*

*"Стройпарк" не несет никакой ответственности за ущерб, являющийся следствием неправильного монтажа или использования продуктов, а в частности их монтажа и использования не в соответствии с инструкцией эксплуатации.*




# СТРОЙПАРК

Дом. Сад. Ремонт. Счастье.



8. Используя силикон, загерметизируйте все стыки примыкания ванны к стене.

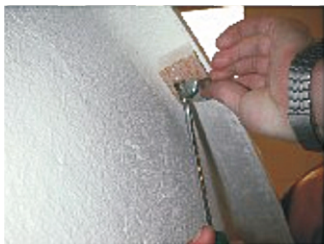

9. Установите декоративную панель с помощью специальных защелок. (Защелки входят в комплект).

## УХОД ЗА АКРИЛОВОЙ ВАННОЙ

Уход за акриловой ванной не требует больших усилий и расходования денежных средств, достаточно специализированного моющего средства. Ни в коем случае нельзя использовать чистящие средства, содержащие абразивы, а также спирт, уайт-спирит и другие растворители.

Акриловую ванну надо протирать мягкой тряпкой с обычным мылом или жидким моющим средством; пятна от ржавой воды оттираются лимонным соком или теплым столовым уксусом.

Небольшие сколы, царапины удаляются легкой полировкой с помощью полировальной пасты. Возможные в быту царапины легко заполировать самостоятельно всего за 15-20 минут.



# СТРОЙПАРК

Дом. Сад. Ремонт. Счастье.

ул. Пушкина, 59/1  
ул. Вершинина, 76/2

[www.stroypark.su](http://www.stroypark.su)