



САНТЕХНИКА

# Установка раковины и смесителя

РЕКОМЕНДАЦИИ



**СТРОЙПАРК**  
Дом. Сад. Ремонт. Счастье.


[www.stroypark.su](http://www.stroypark.su)



# СТРОЙПАРК

Дом. Сад. Ремонт. Счастье.

## УСТАНОВКА РАКОВИНЫ И СМЕСИТЕЛЯ

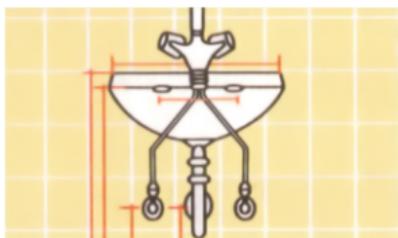

Перед покупкой измерить умывальник: общую ширину, расстояние между креплениями, расстояние от места слива и подвода воды, расстояние от пола до верхнего края.




Перед началом работ закройте главный кран и спустите воду из труб.




Отвинтить сифон и весь водосток. Можно использовать пластмассовую плоскую ванночку для слива остатков воды в трубе.



Отсоединить крепления угловых клапанов, демонтировать смеситель.

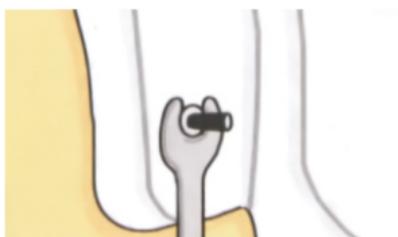

Отсоединить винты для крепления, снять умывальник. Демонтировать старый крепежный материал, если будет другое расстояние между креплениями или другая высота.

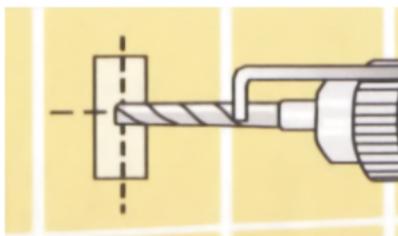


Используйте креповую малярную ленту, чтобы дрель не соскальзывала с плитки, и осторожно просверлите плитку. Дюбели должны прямо войти в стену. Совет: Используйте специальное сверло для плитки.



# СТРОЙПАРК


Дом. Сад. Ремонт. Счастье.

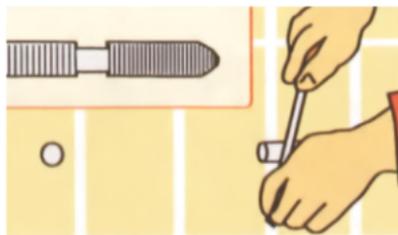

Ввинтить в стену новый подвесной болт с помощью гаечного или газового ключа.



Оставить выступ металлической резьбы около 5 см. Поместить раковину на шурупы с посторонней помощью. Для устранения неровностей стены и во избежание напряжения при растяжении нанести уплотняющую замазку на заднюю сторону.

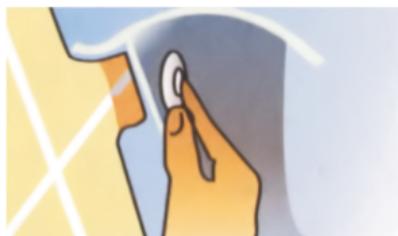


Вставить пластмассовое прокладочное кольцо с гайкой и плотно завинтить рукой. С помощью уровня проверить, правильно ли все насажено.



Резьбу нового углового вентиля смазать герметиком и обмотать пенькой. Как альтернативу можно использовать тефлоновую ленту. В итоге цилиндрический конец должен указывать вверх.



Вставить металлическую сливную трубу, для герметизации использовать резиновую муфту.

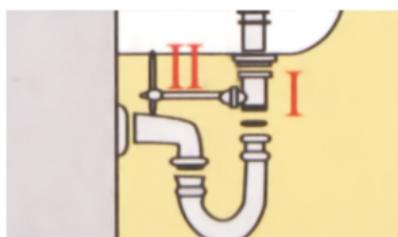

Установить отводную арматуру и спускной вентиль. Отверстие сифона размещать по направлению к стене. Отрегулировать сифон.



# СТРОЙПАРК


Дом. Сад. Ремонт. Счастье.



Вставить в раковину сетку спускного вентиля. Придерживая нижнюю часть вентиля, насадить сверху.



Вставить сверху смеситель и прикрутить снизу. Не забудьте прокладки. В некоторых случаях рекомендуется установить смеситель до установки умывальника.

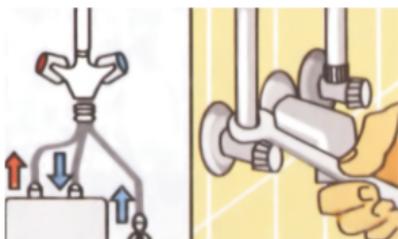

Вставить гибкий шланг в угловой вентиль и завинтить накидную гайку. Для подсоединения электрического бойлера вам необходим аккумулятор низкого давления с тремя соединениями.



Уплотнить стык между раковиной и стенкой силиконом для сантехники. Для разглаживания смочите палец в моющем средстве для посуды.

*Настоящая листовка носит только информационный характер. Подробные правила монтажа и использования отдельных продуктов определяются в инструкции эксплуатации. "Стройпарк" не несет никакой ответственности за ущерб, являющийся следствием неправильного монтажа или использования продуктов, а в частности их монтажа и использования не в соответствии с инструкцией эксплуатации.*



# СТРОЙПАРК

Дом. Сад. Ремонт. Счастье.

ул. Пушкина, 59/1  
ул. Вершинина, 76/2

[www.stroypark.su](http://www.stroypark.su)