НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Укладка паркета

РЕКОМЕНДАЦИИ

СТРОЙПАРК
Дом. Сад. Ремонт. Счастье.

www.stroypark.su

СТРОЙПАРК
Дом. Сад. Ремонт. Счастье.

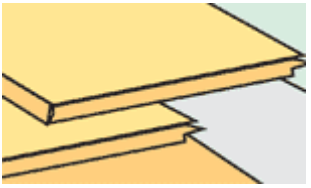

Подготовка
Перед укладкой паркета ему требуется, по меньшей мере, 48 часов для акклиматизации (минимальная температура от 17°С и максимальная влажность – 70%).

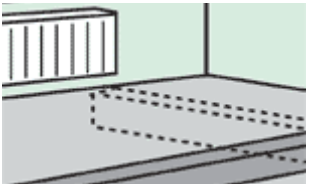

Основание
Основание должно быть чистым, сухим и достаточно прочным. Основание должно быть ровным. Проверить пол на наличие неровностей можно с помощью рейки-отвеса или шнура. Разница по высоте не должна превышать 3 мм на один метр.

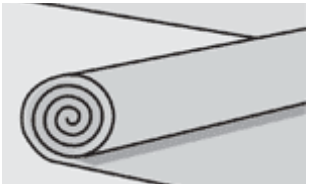

Укладка подложки
Раскатайте рулон с подложкой по длине и отрежьте эту часть. Для помещений без подвалов в качестве пароизоляции используется полиэтиленовая пленка плотностью 0,2 мм. Части подложки должны заходить друг на друга на расстояние 20 см. все стыки нужно проклеить.

Изоляция ударного шума
В качестве изоляции ударного шума можно использовать пробковую подложку или полиэтиленовую пленку, которая укладывается прямо под паркет.

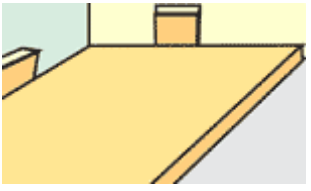

Укладка первого ряда
С помощью пилы нужно удалить все шпонки на паркете для первого ряда. Начать рекомендуем с левой стороны помещения. Последнюю штуку паркета нужно будет в любом случае отпиливать. Помните о расстоянии от стены!

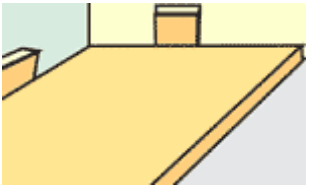

Расстояние от стены
Паркет «работает», поэтому ему нужно место для этого. Расстояние от панели до стены должно составлять 10 - 15 мм. Первый ряд следует зафиксировать клиньями.

СТРОЙПАРК
Дом. Сад. Ремонт. Счастье.

УКЛАДКА ПАРКЕТА

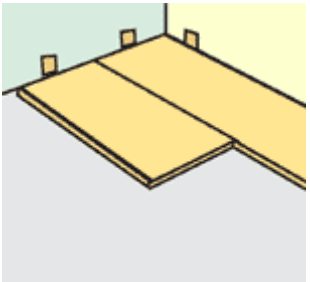

Распил в длину по стене
Возьмите новую панель, приложите ее к уже отпиленной панели и укоротите ее. Укороченную панель используйте как первую для начала нового ряда. Такая укладка с точки зрения оптики смотрится более привлекательно.

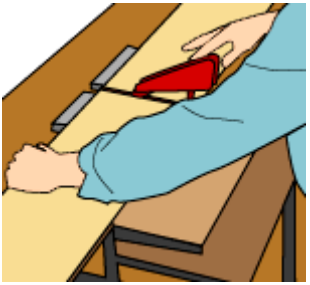

Циркулярная пила
Для распила и разреза идеально подходит циркулярная пила или лобзик. При укладке паркета срезы должны смотреть в сторону стены. Тогда на другой стороне панели будут совпадать пазы и шпонки.

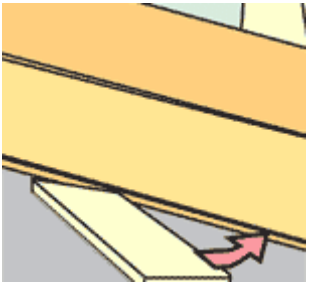

Укладка паркета с «клик-системой»
Существуют панели паркета со специальными защелками (это так называемая «клик-система»). Паркетные панели нужно приложить близко друг к другу и затем закрепить их с помощью молотка и деревянного бруска. Пристукивать следует всегда сначала вдоль, а затем поперек. Следите за тем, чтобы при подобном соединении не образовывались швы.

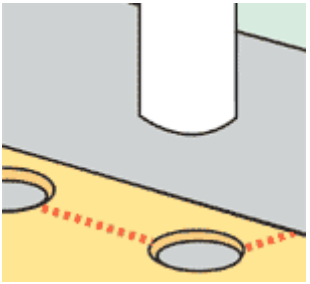

Отопительная система и трубопровод
На паркет нужно нанести границы для высверливания отверстий для трубы (диаметр трубы + 10 мм). Отверстия для трубопроводов выпиливаются или высверливаются. Выпилить необходимый фрагмент (см. рис.) и вклеить после установки.

СТРОЙПАРК
Дом. Сад. Ремонт. Счастье.

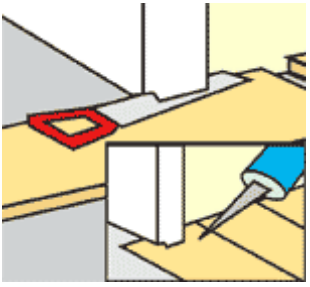

Дверная коробка
Отпилить нижнюю часть дверной коробки по толщине напольной доски и изоляции. При необходимости отрегулировать высоту дверного полотна или обстругать снизу. Если у Вас стальная дверная коробка, то пол нужно прокладывать на расстоянии 8 - 10 мм. Для уплотнения нужно использовать акриловый уплотнитель.

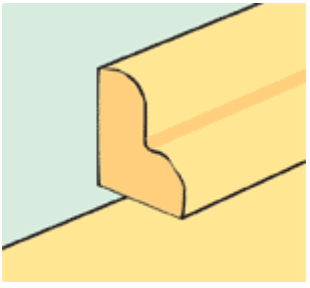

Плинтус
Ну вот, паркетный пол готов! Для оптического завершения стены не хватает плинтусов. В ТК «Стройпарк» можно подобрать плинтусы и рейки подходящего оттенка и декора.

Углы
Выпилить углы или укосы. Для этого можно использовать усорезную пилу для выпиливания углов. Также можно использовать заглушки для внутренних и наружных углов.

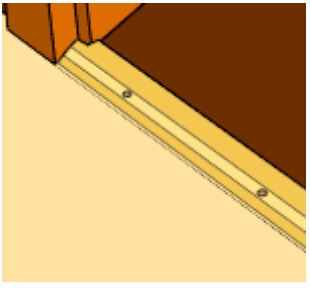

Переходные профили
С помощью переходных профилей Вы сможете обеспечить плавный переход от паркета к ковролину. Профили нужно прикрутить к полу с помощью шурупов. Таким образом, они не будут скользить.

СТРОЙПАРК
Дом. Сад. Ремонт. Счастье.

ПРОСТОЙ УХОД

За паркетом легко ухаживать. Готовый паркетный пол можно подметать щеткой или пылесосить с щеткой. Следы от обуви или грязь можно удалить с помощью влажной тряпки. Но тряпку обязательно выжимать ,иначе влага будет попадать в стыки и швы. Для ухода за паркетом рекомендуем использовать специальные чистящие средства для паркета. Ни в коем случае не используйте агрессивные вещества! Что еще? В принципе, паркетный пол не нуждается в специальном уходе, его не нужно полировать или натирать воском.

СТРОЙПАРК
Дом. Сад. Ремонт. Счастье.

КЛАССИЧЕСКАЯ КРАСОТА

Паркетный пол с давних времен пользуется популярностью благодаря своему шику. Приятные теплые тона дерева создают благородную и уютную атмосферу жилья. Кроме того, паркетный пол не требует специального ухода и очень гигиеничен. Практичной альтернативой для паркета на клеевой основе являются так называемые «клик-системы», с помощью которых паркет кладут без использования клея. Прежде чем Вы приобретете паркет, мы советуем Вам проконсультироваться по системам укладки паркета и основам для него. Обратитесь к консультантам в ТК «Стройпарк».

Настоящая листовка носит только информационный характер. Подробные правила монтажа и использования отдельных продуктов определяются в инструкции эксплуатации. "Стройпарк" не несет никакой ответственности за ущерб, являющийся следствием неправильного монтажа или использования продуктов, а в частности их монтажа и использования не в соответствии с инструкцией эксплуатации.

СТРОЙПАРК
Дом. Сад. Ремонт. Счастье.

ул. Пушкина, 59/1
ул. Вершинина, 76/2
www.stroypark.su